

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NEOSCENICA®

V1 - STANDARD 1 BATTENTE CON VITI

DISTINTA

- 1 Zanzariera
- 2 Profilo compensatore
- 3 Biadesivo per profilo compensatore
- 4 Profilo di riscontro (opt)
- 5 Profilo di scorrimento (opt)
- 6 Molla di spinta
- 7 Gruppo di spinta
- 8 Supporto cassonetto
- 9 Piastrina a pavimento

DISTINTA




UTENSILI











Utensili e accessori consigliati per l'installazione.

LEGENDA

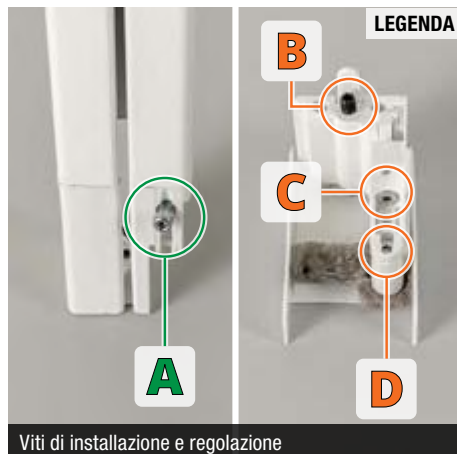


Viti di installazione e regolazione

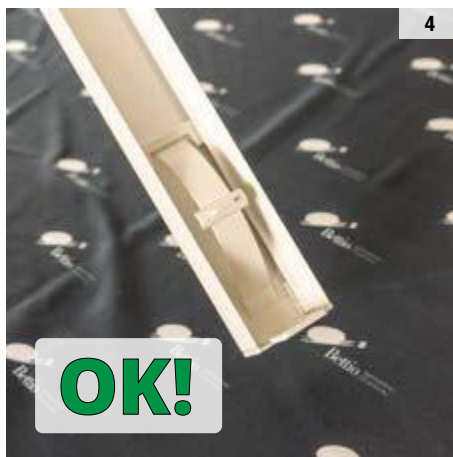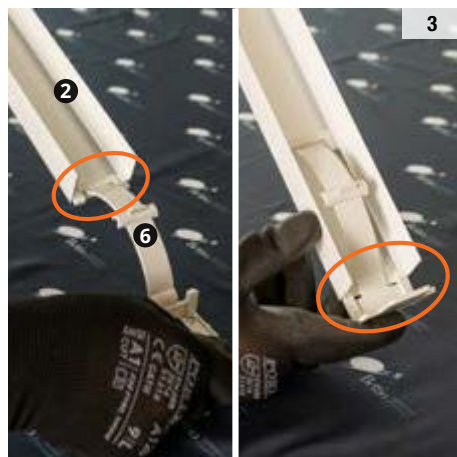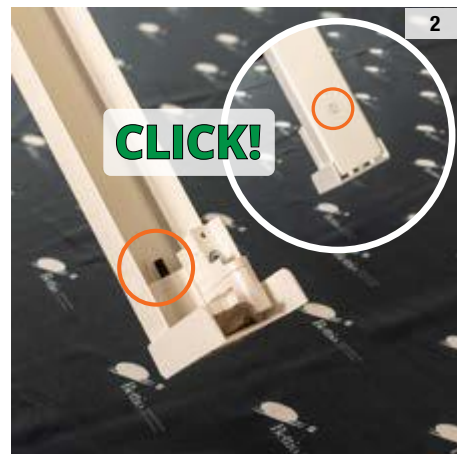
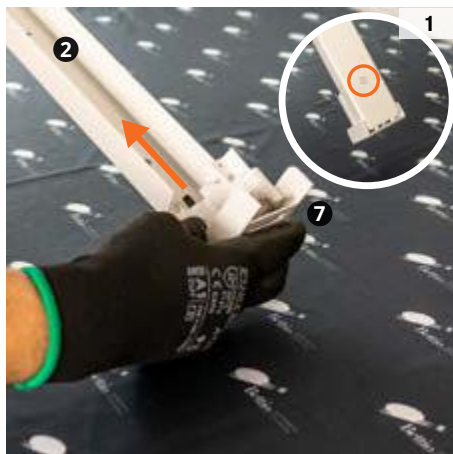


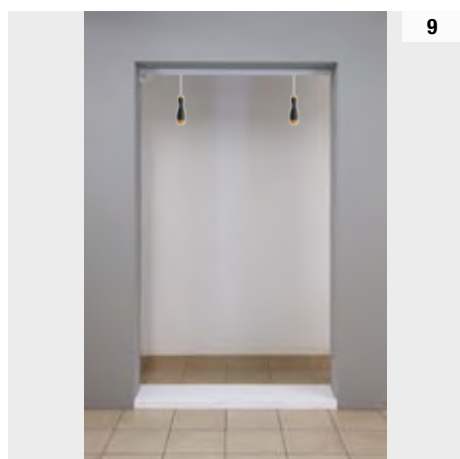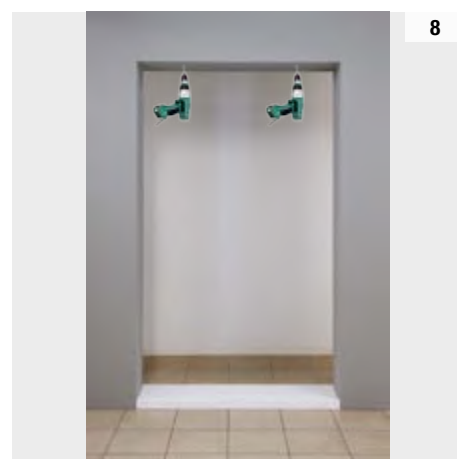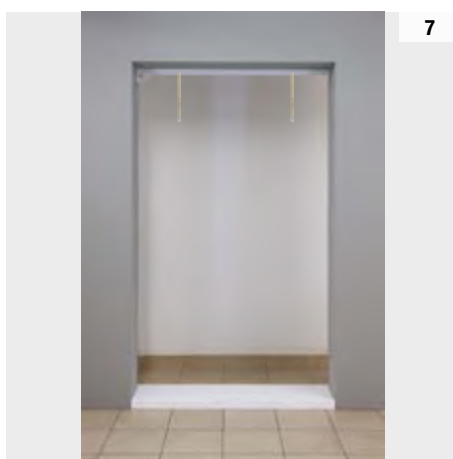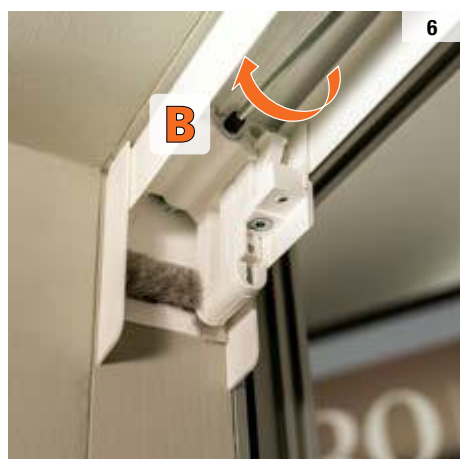

Installazione con biadesivo.
Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.

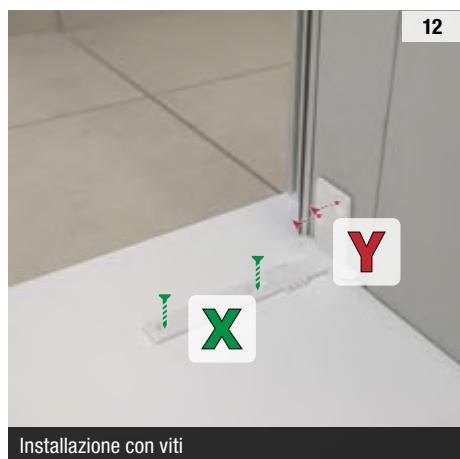









Installazione con viti

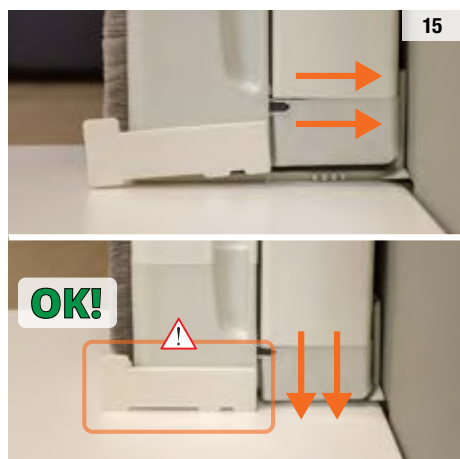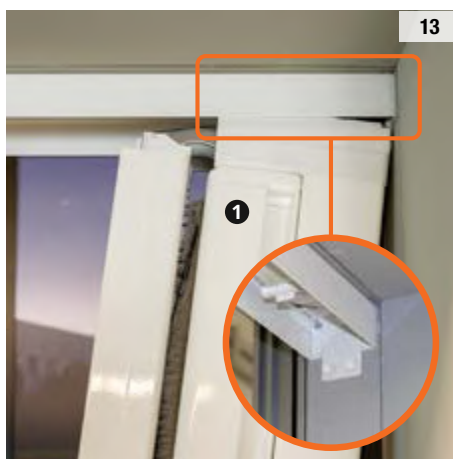


Accompagnare la guida senza forzare il movimento



Avvitare completamente la vite

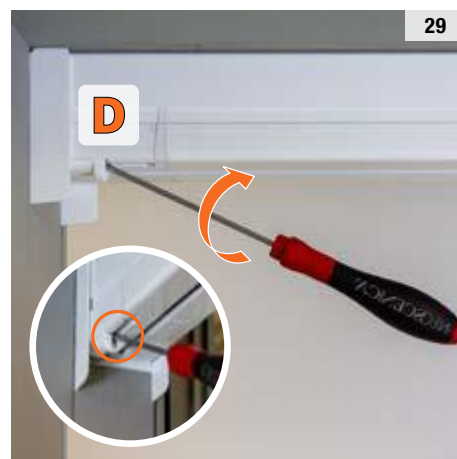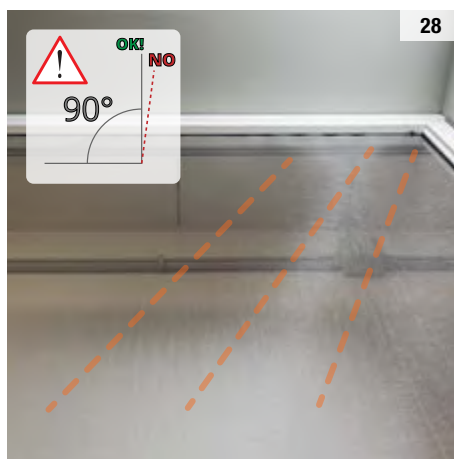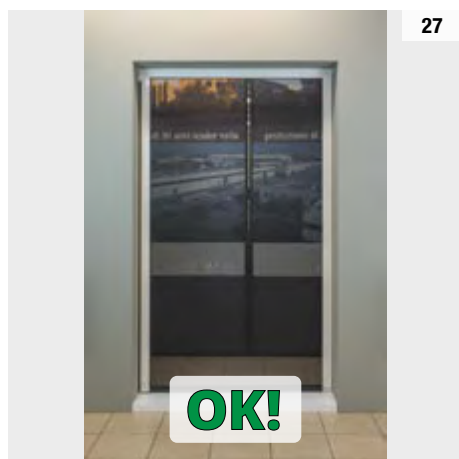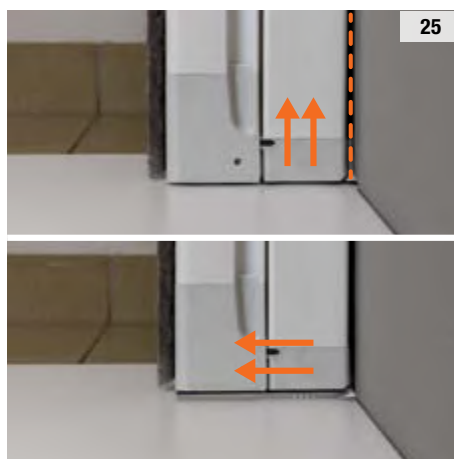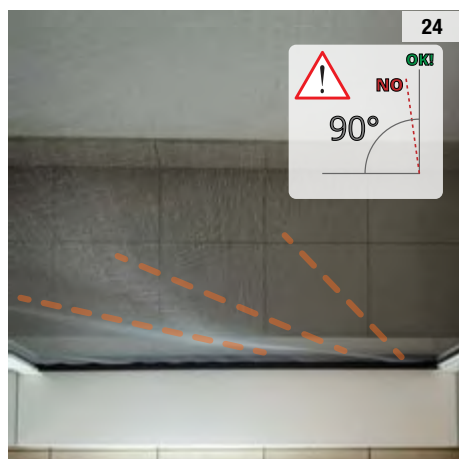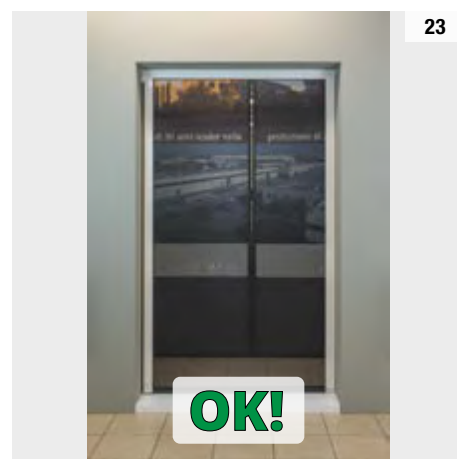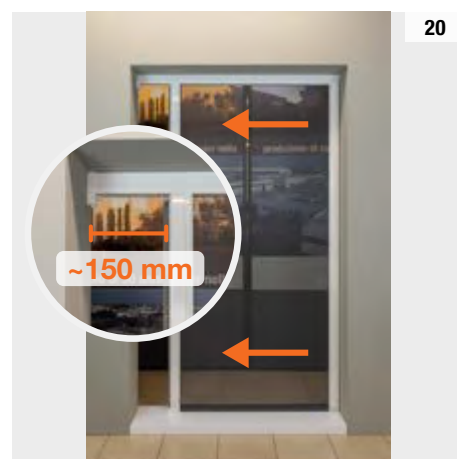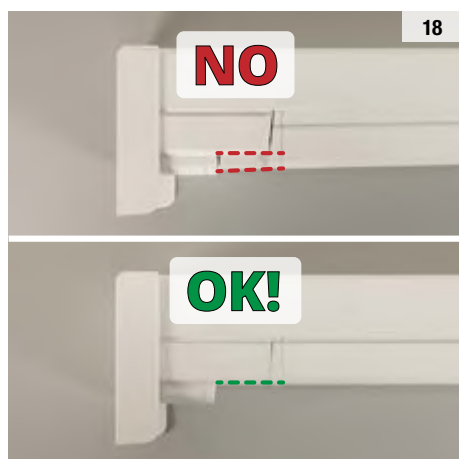

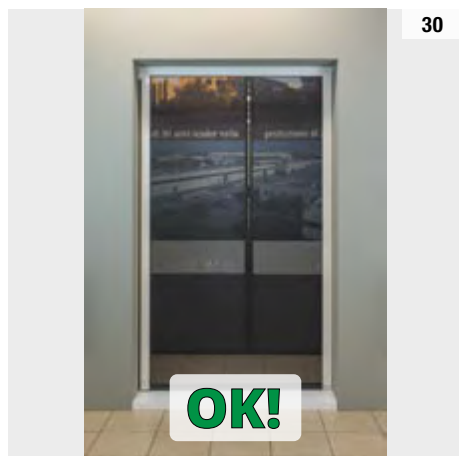

30



31

Piastrina a pavimento.




32

Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.



33

Profilo di riscontro con biadesivo (opzionale), consigliato per fuori squadra maggiori di 7mm.

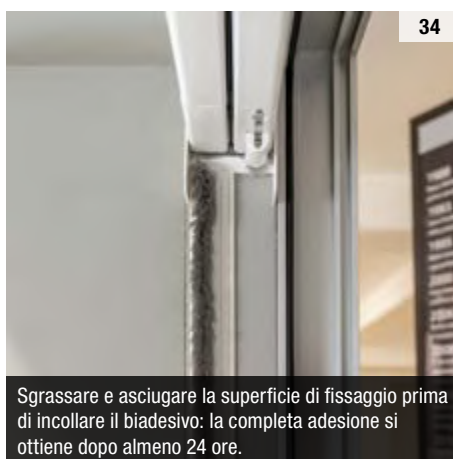

34

Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.



35

Profilo di scorrimento. Accessorio complementare. Installazione a discrezione.



36

Sgrassare e asciugare la superficie di fissaggio prima di incollare il biadesivo: la completa adesione si ottiene dopo almeno 24 ore.

INQUADRA IL QR CODE
PER VEDERE IL TUTORIAL
DI INSTALLAZIONE

